


Montageanleitung für Aufklemsattelstücke




1) Passenden Durchmesser der Lochsäge wählen. Lochsäge 90° zur Rohroberfläche bzw. Rohrachse ausrichten. Lochsäge komplett in das Rohr einsenken.

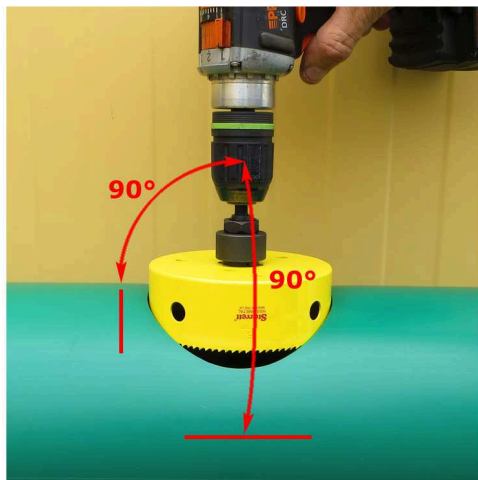

2) Innen- und Außenkanten entgraten. Die Schnittkanten müssen rund und frei von Spänen oder abstehenden Fasern sein.



3) Innen- und Außenkanten entgraten. Die Schnittkanten müssen rund und frei von Spänen oder abstehenden Fasern sein.

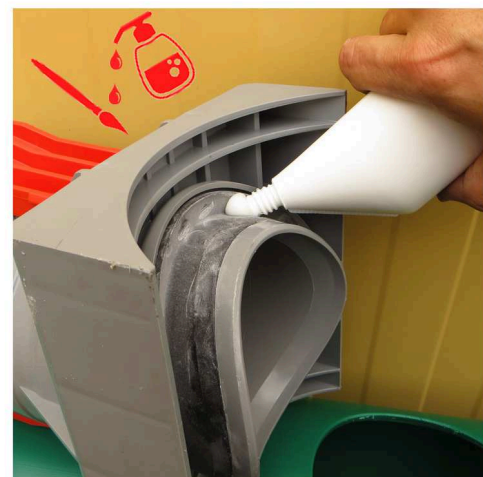

4) Die Dichtflächen müssen sauber sein! Dichtung komplett mit Gleitmittel (Fett, Spülmittel, Seife,...) sorgfältig einfetten. ***Keine Öle verwenden!**



5) Den Aufklemsattel ohne Verkantung in die Bohrung einsetzen. Anschließend beide Hebel bis zum Einrasten herunterdrücken.



6) Festen Sitz des Sattels prüfen. Einrastung beider Hebel prüfen - **Fertig.**

*Gegebenenfalls ist noch eine Dichtheitsprüfung durchzuführen.